

EZCast2 vezeték nélküli kijelző vevő

Gyors üzembe helyezési útmutató

Rev 2.8



A termékinformációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

Bevezetés

Az EZCast többféle vezeték nélküli megjelenítési szabványt támogat, beleértve az EZCast, Miracast, DLNA és EZAir szabványt (iOS és macOS kompatibilis). Folyamatos firmware-frissítések állnak rendelkezésre a legújabb operációs rendszerek támogatására. Kérjük, olvassa el ezt az útmutatót az EZCast telepítéséhez és beállításához. Boldog Castingot!

Szoftver telepítés

Látogassa meg a <https://www.EZCast.com/app> webhelyet a platformspecifikus alkalmazások és a felhasználói kézikönyv letöltéséhez.
Olvassa be az alábbi QR-kódot az EZCast mobilalkalmazás letöltéséhez.




Hardver telepítés

1 EZCast hatalomra

Csatlakoztassa a mikro-USB-kábelt az EZCast-kulcshoz, és kapcsolja be az USB-kábelt egy adapterhez (5V/1A) csatlakoztatva. A wifi stabilitása érdekében helyezze az USB-kábel-adaptert a TV elé.

2 EZCast a TV-re

Csatlakoztassa az EZCast dongle-t a TV HDMI-portjához.

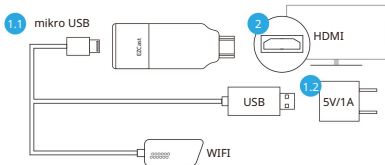


3 Válassza ki a forrást

Állítsa a TV forrás/bemenet kiválasztását arra a HDMI-portra, amely az EZCast dongle-hoz csatlakozik

4 Sikeres csatlakozás

Az EZCast sikeres csatlakoztatása után a TV képernyőjén megjelennek az utasítások. Kérjük, kövesse az utasításokat a beállítás befejezéséhez.



Beállítás okoseszközhöz (Android/iOS)

1 Töltse le az EZCast alkalmazást

Olvassa be a QRCode-ot a TV-képernyőn, vagy keressen az „EZCast” kifejezésre a Google Play/App Store-ban.



2 Csatlakozás az eszközhöz

(1) Indítsa el az EZCast alkalmazást, és kövesse az útmutatót az eszköz hozzáadásához.

Ha az útmutató nem ugrik ki, kattintson a jobb felső sarokban, majd kattintson a „+” gombra a bal felső sarokban.

(2) Nyomja meg a + gombot, olvassa be a QRCode-ot a képernyőn.

(3) Győződjön meg arról, hogy az SSID és a kép helyes.

3 Csatlakozás az új tv-asztóhoz

(1) Csatlakoztassa az eszközt az otthoni wifi-hez a helyes jelszó megadásával. A csatlakozás után nyomja meg a „Next” gombot.



(2) Ellenőrizze, hogy a képernyő jobb felső sarkában látható kapcsolat állapota az otthoni wifit mutatja-e vagy sem. Ha a csatlakozás sikertelen, csatlakozzon újra.



4 Regisztráljon EZCast fiókot

Regisztráljon EZCast fiókot a hashtagek mentéséhez, lejátszási listák létrehozásához és automatikus lejátszáshoz.

Képernyő tükrözés Androidra

EZCast/ Mirror (Android 5.0 felett)

Kattintson a Mirror ikonra a felső sávon.



Megjegyzés: Az EZCast/Mirror esetében az Android korlátai miatt csak a képernyő tükrözését lehet használni. Hogy tükrözze a hangot a TV-jéhez, használja helyette az EZMirrort.

Google fő oldal

A Google Home alkalmazást letöltheti a Google Playről.

Indítsa el a Google Home alkalmazást, jelentkezzen be Google-fiókjával. Ezután tükrözheti az EZCast a Google Home segítségével.

Lépések: Válassza ki az eszköz nevét: EZCast2-xxxxxxx > Képernyő tükrözés > Képernyő tükrözés


Megjegyzés: Győződjön meg arról, hogy az EZCast 2 és az Ön eszköze is ugyanahhoz a WiFi-hez csatlakozik. Használjon 5 GHz-es WiFi-t a 2,4 GHz helyett, amely nagyobb sebességű kapcsolatot és jobb teljesítményt biztosít a Google Home tükrözéshez.

1



EZCast2-12345678

2




3



Miracast

Tű krözze az EZCast a Miracast segű tségével, ha Android-eszközei támogatják a Smart View-t a Samsungon, a Multi-screen funkciót a Huawei-n, a Multi-screen Interaction-t az OPPO-n stb.


 Intelligens nézet	 Többképernyős	 Többképernyős Kölcsönhatás	 Képernyő tü krözés
--	--	--	---



Képernyő tü krözés iOS EZAir

rendszerhez A képernyő tü krözést az EZAir végezheti iOS okoseszközökön. Csú sztaassa ujját, és kattintson a Képernyő tü krözés lehető ségre, majd válassza az EZCast2-xxxxxxx lehető séget.

Megjegyzés: Győ ző djön meg arról, hogy az EZCast és az iOS-eszköz ugyanahoz a WiFi-hez csatlakozik.

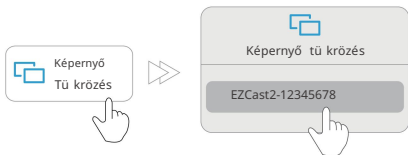

EZCast beállítások

Internet:

Csatlakoztassa az EZCast a WiFi-hez.

Felbontás:

Módosítsa a kimeneti felbontást.

Nyelv: A nyelvi

beállítást módosítsa.

Jelszó:

Módosítsa az EZCast jelszavát.

Eszköznév:

Módosítsa az EZCast eszköznevét.

EZChannel (Automatikus lejátszás):

Automatikusan elindítja az EZChannel lejátszási listán létrehozott videó streamelést, miután az EZCast dongle csatlakozik a WiFi-hez.

EZAir mód (csak iOS esetén): Váltás az

EZCast tükrözési módjában a „csak tükrözés” és a „tükrözés + streaming” között iOS-eszközökön.

Háttérkép:

Állítsa be a kulcsszót, és készenléti módban automatikusan lejátszsa a kapcsolódó képeket.

Frissítés:

Frissítse az EZCast firmware-jét a legújabb verzióra a jobb felhasználói élmény érdekében. Kérjük, ne kapcsolja ki a WiFi-t és az EZCast tápellátását firmware alatt.

Visszaállítási gomb alapértelmezésre:

Állítsa vissza az EZCast alapértelmezett beállításként.

Az EZCast jellemzői

EZChannel:

Hozzon létre egy EZCast-fiókot, és csatlakozzon az EZCast 2 hardverkulcshoz a speciális funkciók eléréséhez.

- (1) Fedezze fel és szabja személyre videocsatornáit.
- (2) Keressen videókat különböző médiaoldalakon.
- (3) Automatikus lejátszás: Automatikusan elindítja a videó streaminget, amely az EZChannel lejátszási listán jön létre, miután az EZCast dongle csatlakozik a WiFi-hez.

Videó/fénykép/zene:

Vezeték nélküli streamelhet és játszhat le helyi médiafájlokat az eszközökről az EZCast dongle-re.

Élő kamera:

Rögzítse videókat a helyi kameráról az EZCast dongle-re.

DLNA:

Multimédiás fájlok streamelése DLNA protokollon keresztül.


Felhőbeli tárhely:

Adatok elérése a felhő szerverről (Dropbox, Google meghajtó stb.).

Beállítás laptophoz (Windows/MacOS)

- 1 Töltse le és telepítse az EZCast alkalmazást . Töltse le a <https://www.ezcast.com/app> címről.
- 2 Csatlakozzon a WiFi-hez

(1) Kattintson a WiFi lista elemre laptopján, és csatlakozzon az EZCast2-xxxxxxx készű lékhez a PSK jelszó megadásával a projektor/TV képernyőn.



(2) Indítsa el az EZCast alkalmazást, és keresse meg EZCast eszközét. Kattintson a Beállítás ikonra az SSID bal oldalán, válassza az Internet lehetőséget, és csatlakozzon a Wi-Fi-hálózathoz.



3 Képernyő tükrözés/kiterjesztése


Kattintson a Tükrözés/Kiterjesztés lehetőségre az EZCast alkalmazásban.




Tű krözés/Képernyő kiterjesztése Machez

1 Csatlakoztassa az EZCast dongle-hez

Csatlakozás az EZCast dongle-hez a felső sáv wifi-beállítáásaiból: csatlakozzon közvetlenül az EZCast2-xxxxxxx-hez, vagy csatlakozzon ugyanahhoz a wifi-hez, mint a hardverkulcs




2 Képernyő tű krözés

Kattintson  ikonra a felső sávon, és válassza az EZCast2-xxxxxxx lehető séget a tű krözéshez.

3 Tű kór/ Hosszabbí tá

Miután a Mac képernyő tű kröző dik, kiválaszthatja a „Használat kü lönálló kijelző ként” lehető séget a képernyő kiterjesztéséhez.

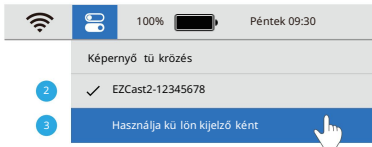

©2019 Actions Microelectronics Co., Ltd. Minden jog fenntartva.

Az EZCast az Actions Microelectronic Co., Ltd. bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban, Európában és más országokban. Az itt említett egyéb termék- és cégnevek más megfelelő vállalatok védjegyei lehetnek.

FCC NYILATKOZAT

1. Ez az eszköz megfelel az FCC-szabályok 15. részének. A mű kódésre a következő két feltétel vonatkozik: (1) Ez az eszköz nem okozhat káros interferenciát.

(2) Ennek az eszköznek el kell viselnie minden kapott interferenciát, beleértve a nem kívánt műkódot okozó interferenciát is.

2. A megfelelő ségért felelős fél által kifejezetten nem jóváhagyott változtatások vagy módosítások érvényteleníthetik a felhasználó jogosultságát a berendezés üzemeltetésére.

MEGJEGYZÉS: Ezt a berendezést tesztelték, és megállapították, hogy megfelel a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek, az FCC-szabályok 15. része szerint.

Ezeket a határértékeket úgy alakították ki, hogy ésszerű védelmet nyújtsanak a káros interferencia ellen lakossági telepítéskor.

Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát generál és sugározhat ki, és ha nem az utasításoknak megfelelően telepítik és használják, káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban.

Nincs azonban garancia arra, hogy egy adott telepítéskor nem lép fel interferencia. Ha ez a berendezés káros interferenciát okoz a rádió- vagy televízióvetélemben, ami a berendezés ki- és bekapcsolásával állapítható meg, a felhasználónak arra biztatjuk, hogy próbálja meg az interferenciát az alábbi intézkedések közül egy vagy több segítségével kijavítani: A vevő antenna irányának megváltoztatása vagy áthelyezése.

Növelje a távolságot a berendezés és a vevő között.

Csatlakoztassa a berendezést az áramkörtől eltérő konnektorba, amelyhez a vevő csatlakoztatva van.

Kérjen segítséget a kereskedőtől vagy egy tapasztalt rádió-/TV-szerelőtől.

FCC sugárterhelési nyilatkozat Ez a berendezés

megfelel az FCC sugárterhelési határértékeinek, amelyeket az ellenőrzött környezetben

vonatkozóan határoztak meg. Ezt a berendezést úgy kell felszerelni és üzemeltetni, hogy a rádiátor és a test között legalább 20 cm távolság legyen.

Termék információk

Modell	EZcast 2
Hálózat	802.11AC 2,4/5GHz
Kijelző Kimenet	HDMI 4K/30p, 1080/60p, 720/60p
Funkció	EZCast, EZAir, DLNA, Miracast, Google fő oldal
OS támogatása	Android/ iOS/ Windows/ MacOS/ChromeOS
Szí n	Fekete
Erő	DC 5V/1A

Tudj meg többet

További információért látogasson el a <https://www.EZCast.com> oldalra.
Látogassa meg a <https://www.YouTube.com/EZCast> webhelyet az oktatóvideóért.